SAMSUNG

삼성 CD 카세트

RCD-M75U

USB/MP3-CD/CD-R/RW 재생

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 방송방식 및 전원,전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

- **안전을 위한 주의사항** (3, 4쪽 참조)
  사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://www.samsung.com/sec/

에너지 절약마크

본 제품은 대기전력저감프로그램에 등록된 대기전력저감우수제품(에너지절약마크제품)입니다.

[한국 서비스품질 우수기업]

국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다

AH81-05461F

특징

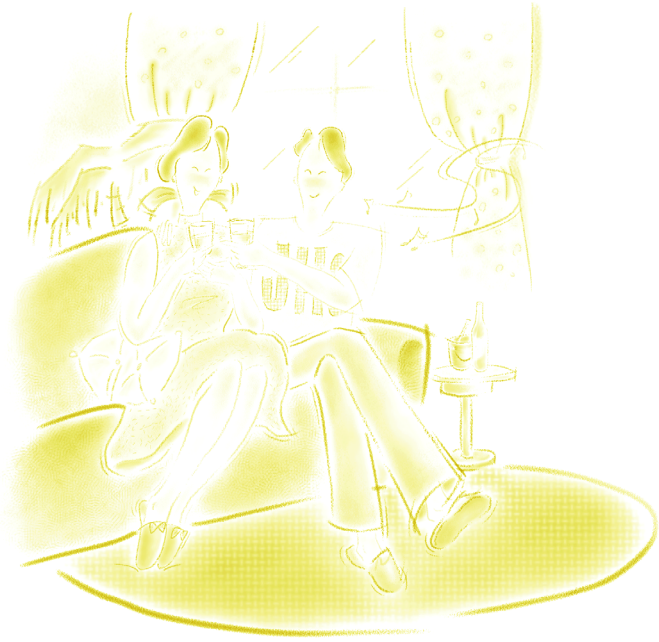

테이프 속도조절 기능

테이프의 재생속도를 조절하여 학습효과를 높일 수 있는 기능입니다. 정상속도보다 두배 또는 10% 느리게/빠르게 재생시킬 수 있습니다.

테이프/CD 구간반복 기능

테이프/CD 재생 중 듣고 싶은 부분이 있을때 구간을 지정하면, 자동으로 반복 재생됩니다.

테이프 자동왕복 기능

재생모드 버튼으로 테이프 재생상태를 자동왕복으로 선택하면 테이프 재생이 자동왕복될 수 있는 기능입니다.

USB/MP3-CD/CD-R/ CD-RW 재생

이 제품은 USB, MP3-CD, CD-R 및 CD-RW 등과 같은 디스크를 재생하도록 설계 되었습니다.

차 례

특징 1
안전을 위한 주의사항 3
사용전 준비 5
각부의 명칭 7
라디오를 들을 때 9
방송을 기억시키려면 10
방송을 녹음할 때 11
테이프를 들을 때 12
테이프 기능 13
구간반복을 들을 때 14
USB로 들을 때 15
MP3-CD/CD를 들을 때 16
CD 탐색 기능 17
10곡단위 선곡 기능 18
반복(CD REPEAT) 기능 19
프로그램 기능 20
MP3-CD/CD를 녹음할 때 21
마이크 녹음할 때 22
현재시각을 맞추려면 23
자동으로 켜지게(꺼지게)하려면 24
취침예약 기능 26
랜덤/EQ/음소거/중저음 기능 26
고장시 확인사항 27
제품 규격 28

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

⚠ 경고

전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

● 열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.

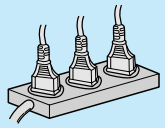

제품 위에 물이 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요.

● 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

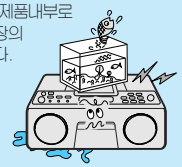

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 부서지지 않도록 하세요.

● 화재의 원인이 됩니다.

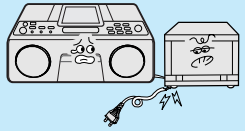

외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마세요.

● 고장, 감전의 원인이 되므로 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

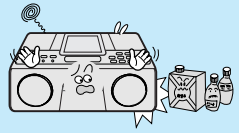

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

● 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

● 감전될 수 있습니다.

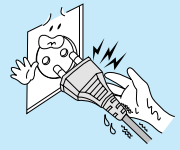

절대로 분해,수리 개조하지 마세요.

● 이상작동으로 인해 화재,감전,다침의 위험이 있습니다.

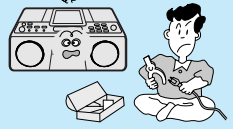

반드시 제공한 전원플러그를 사용하세요.

● 규격에 맞지 않는 전원플러그 사용시 화재나 사고의 위험이 있습니다.



⚠ 주의

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 꽂지 마세요.

● 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

CD나 데크 도어를 누르거나 잡아 당기지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

CD에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 하세요.

CD 재생중 제품을 들고 이동하지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.



직사광선이나 열기구를 피해 설치하세요.

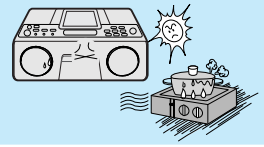

CD를 바르게 사용하세요.

● 깨지거나 흠집이 많은 CD는 사용하지 마세요.

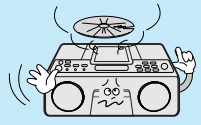

평평하고 안정된 장소에 설치 하세요.

● 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수 있습니다.

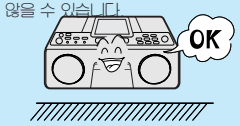

습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.

● 감전, 화재의 원인이 됩니다.

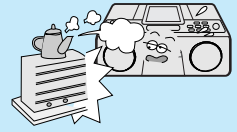

이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.

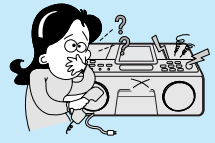

이 제품은 220V 전용입니다.

● 110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자 가전랜드나 전파사에서 승압용변압기를 구입한 후 사용하세요.

제품 설치 후 벽과 일정한 간격을 두고 사용하세요.

● 뒷면은 10cm이상, 옆면은 5cm이상의 간격을 두세요.

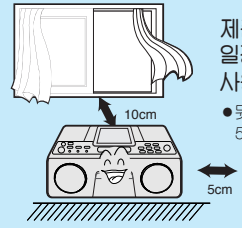

사용전 준비

• 건전지를 넣어 사용할 경우에는 전원코드를 뽑아주세요.

● 전원으로 동작시킬 경우

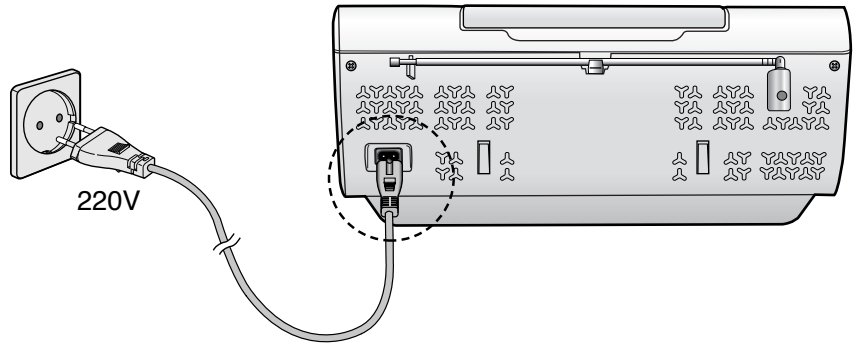

1 전원코드를 제품 뒷면과 연결하세요. ▶ **2** 전원 플러그를 꽂으세요.

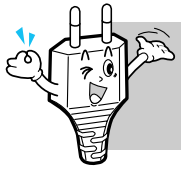

이 제품은 220V 전용입니다.

• 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 정상적으로 동작되지 않습니다. 반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

참고

백 라이트(BACK-LIGHT) 기능

• 전원을 켜면 동작 표시부에 불이 들어옵니다. 어두운 곳에서도 제품의 동작상태를 확인할 수 있습니다. (단, 건전지로 사용할 경우에는 표시부에 불이 켜지지 않습니다.)

헤드폰 사용방법

• 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한후 음악을 감상하세요.

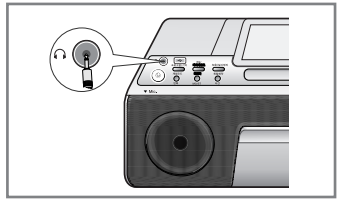

참고

• 헤드폰을 구입하려면 가까운 삼성전자 대리점에 문의하세요.

● 건전지로 동작시킬 경우

1 화살표 방향으로 누른 후 앞으로 당겨 덮개를 빼내세요. ▶

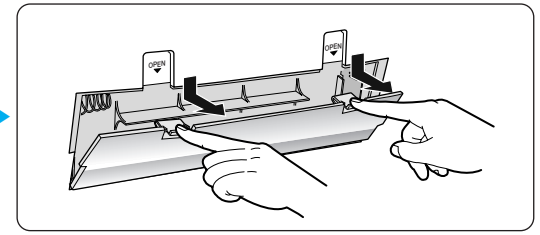

2 본체용 건전지 8개를 ⊕, ⊖극이 맞도록 넣으세요. ▶

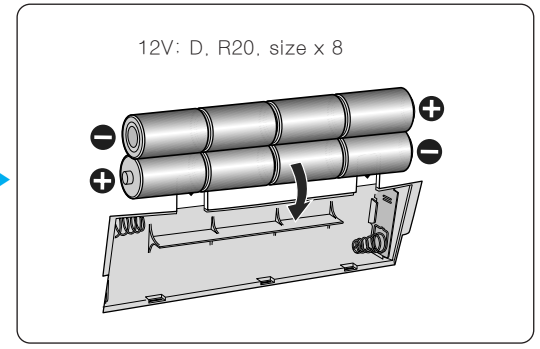

3 뚜껑을 양쪽 홈에 잘 맞춰 끼운 후 닫으세요. ▶

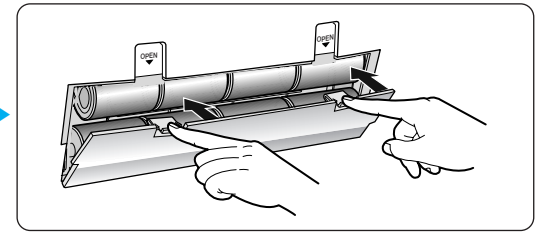

주의

• 건전지를 사용하여 제품을 동작시킬 때는 반드시 제품의 전원코드를 뽑아 주세요.
• 건전지를 오래 사용하지 않을때는 누액으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내십시오.
• 건전지가 소모되면 테이프의 속도가 느려지면서 음이 찌그러지고 소리가 작아지며 CD가 동작되지 않습니다. 이때에는 새것으로 교체하여 주십시오.
건전지를 사용하여 CD를 동작시킬 수 있는 시간은 약 120분 입니다.

각부의 명칭(본체)

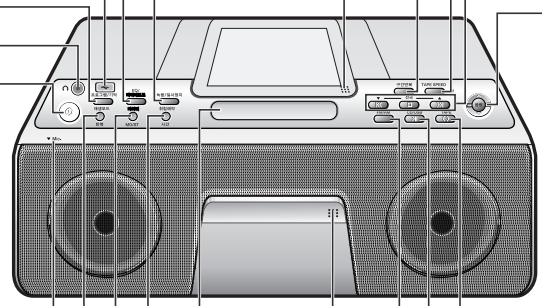

녹음/일시정지 버튼
EQ(음색선택)/타이머모드 버튼
(P.26/24참조)
USB 연결 단자
프로그램/기억 버튼
헤드폰 연결 단자(P.5참조)
전원 버튼
Mic(내장 콘덴서 마이크)
재생모드/반복 버튼
(P.13/19참조)
타이머/MO/ST버튼
취침예약/시간 버튼
화면 표시창
CD PUSH OPEN(누름/열림)
구간반복(CD,TAPE)버튼
TAPE SPEED/+10 버튼
선국 버튼
음량 버튼
TAPE(테이프 재생) 버튼
CD/USB(재생/일시정지) 버튼
FM/AM(방송선택) 버튼
데크 PUSH EJECT(누름/열림)

부속품

전원코드

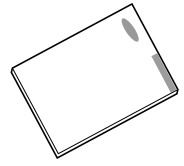
사용설명서(제품보증서 내장)

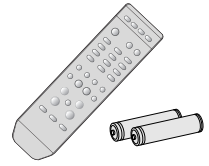
리모컨/건전지 "AAA"(2개)

각부의 명칭(원격조정기)

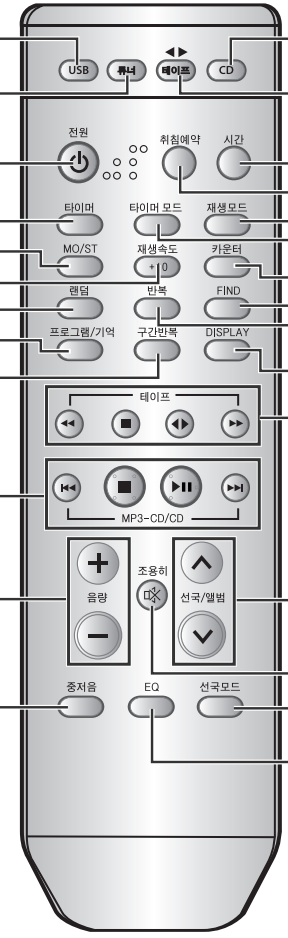

USB 버튼
튜너(FM/AM) 버튼
전원 버튼
타이머 버튼
MO/ST 버튼
재생속도/+10 버튼
랜덤 버튼
프로그램/기억 버튼
구간반복 버튼
MP3-CD/CD(재생/정지/탐색) 버튼
음량 버튼
중저음 버튼
CD 버튼
테이프 재생 버튼
시간 버튼
취침예약 버튼
재생모드 버튼
타이머모드 버튼
카운트 버튼
FIND 버튼
반복(CD REPEAT) 버튼 (P.19참조)
DISPLAY 버튼
테이프(재생/정지/
선곡/고속탐색) 버튼
선국/앨범 버튼
조용히(MUTE) 버튼(P.26참조)
선국모드 버튼
EQ(음색선택) 버튼(P.26참조)

참 고

원격조정기가 동작되지 않을 때

1. 건전지의 ⊕,⊖극이 바뀌지 않았나요?
2. 건전지가 다 소모되지 않았나요?
3. 정전은 아닌가요?
4. 전원코드가 빠져 있는 건 아닌가요?

라디오를 들을 때

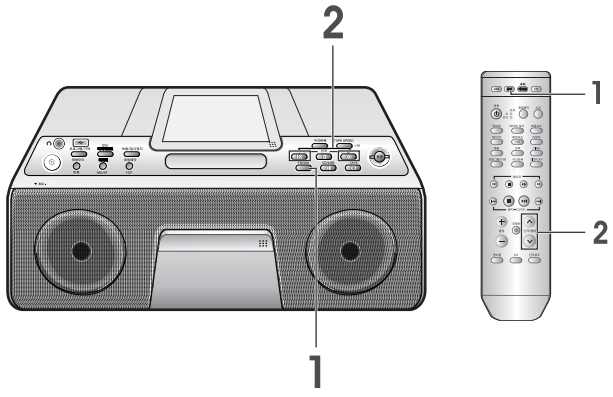

1 FM/AM 버튼으로 원하는 방송을 선택하세요.



- 리모컨에서는 튜너 버튼으로 선택하세요.
- 누름에 따라 FM/AM이 차례로 선택됩니다.

2 선국(⏮ ,⏭) 버튼을 눌러 방송 주파수를 선택하세요.

- 리모컨에서는 ^ , v 버튼을 사용하여 맞추시면 됩니다.

기억된 방송 청취방법

기억 시킨 방송을 들을때

1. FM/AM 버튼을 눌러 방송을 선택하세요.
2. 선국(ㅁ) 버튼을 눌러 "PRESET"을 선택하세요.
   - 리모컨에서는 선국모드 버튼을 눌러 선택하세요.
   - 누름에 따라 PRESET ➡ AUTO ➡ MANUAL 순으로 표시부에 나타납니다.
3. 선국(⏮ ,⏭) 버튼을 눌러 기억시킨 번호를 선택하세요.
   - 표시부에 프로그램 No.가 사라지면서 FM 또는 AM의 주파수가 나타납니다.

FM 스테레오 방송을 들으려면

- 방송국에서 FM 스테레오 방송을 송신하면 본 제품은 청취되는 수신에 따라서 STEREO 방송을 들을수 있습니다.
- 수신 상태가 좋지 못해 잡음이 생기면 MO/ST 버튼을 눌러 MONO로 선택하세요.

음량의 크기를 조절하려면

- 위쪽을 누르면 음량이 커지고 아래쪽을 누르면 음량이 작아집니다.

방송을 기억시키려면

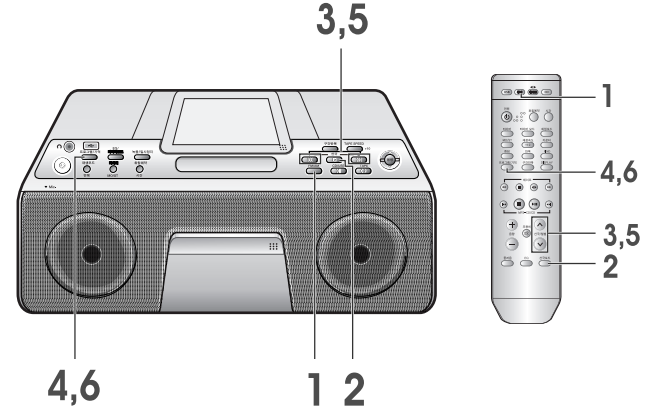

예) FM 89.10을 2번에 기억시킬 경우

1 FM/AM 버튼을 눌러 "FM"을 선택하세요.



- 누름에 따라 FM과 AM이 선택됩니다.

2 선국(ㅁ) 버튼을 눌러 "MANUAL(수동)" 또는 "AUTO (자동)" 탐색 모드를 선택하세요.

3 선국(⏮ ,⏭) 버튼을 눌러 '89.10'을 맞추세요.



- 리모컨에서는 ^ , v 버튼을 사용하여 '89.10'을 맞추시면 됩니다.

4 프로그램/기억 버튼을 누르세요.

- 리모컨에서는 프로그램/기억 버튼을 누르세요.
- 표시부에 "PROG"과 프로그램 No.가 깜박입니다.

5 선국(⏮ ,⏭) 버튼을 눌러 프로그램 번호 '02'를 맞추세요.

- 누름에 따라 숫자가 1단계씩 증가 또는 감소합니다.
- 처음 제품을 구입하신 경우 방송 기억이 되어 있지 않으므로 1번부터 기억시켜 주세요.

6 프로그램/기억 버튼을 눌러 끝내세요.

- 리모컨에서는 프로그램/기억 버튼을 누르세요.
- 번호가 사라지고 기억이 완료된 것입니다.
- 다른 방송을 더 기억시키려면 2~5번을 반복하세요.
- 기억된 방송을 청취하려면 "9페이지" 기억된 방송 청취 방법을 참조하세요.

참 고

- 수신되는 FM과 AM 방송을 합쳐 최대 30개까지 기억시킬 수 있으므로 자주 듣는 방송을 순서대로 기억시켜 두면 간편하고 빠르게 찾아서(맞추어서) 들을 수 있습니다.

방송을 녹음할 때

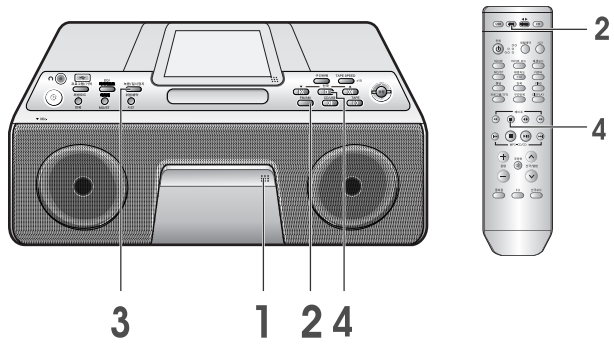

1 카세트 데크에 공테이프를 넣으세요.

- 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.

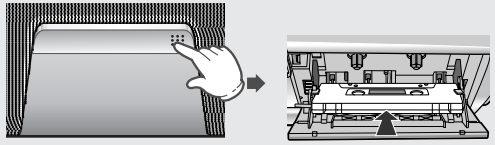

2 FM/AM 버튼으로 원하는 방송을 선택하세요.

- FM/AM 방송을 선택 후, 선국(⏮ , ⏭) 버튼으로 원하는 방송 주파수를 선택하세요.



3 녹음/일시정지 버튼을 누르세요.

4 녹음을 멈추려면 정지(□) 버튼을 누르세요.

녹음을 잠깐 멈추려면

- 녹음/일시정지 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.

참고

녹음 보관 방법

- 안전편을 떼어 주세요.
- 다시 녹음을 하려면 떼어낸 자리를 투명 테이프로 막아서 사용하세요.

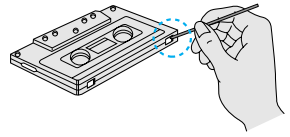

테이프를 들을 때

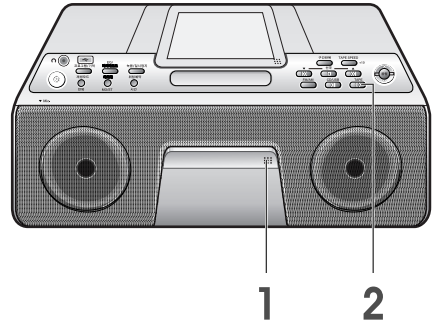

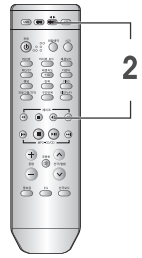

1 카세트 데크를 눌러서 테이프를 넣으세요.

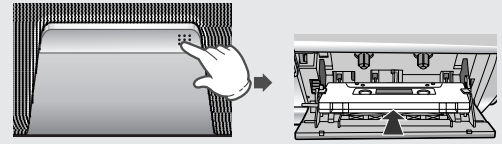

2 TAPE(< >) 버튼을 누르세요.

- 리모컨에서는 테이프 또는 ⏯ 버튼을 누르세요.
- 테이프가 재생됩니다.
- 테이프 버튼을 누름에 따라 앞면과 뒷면이 반복 선택 재생 됩니다.

재생을 멈추려면

- 정지(□)버튼을 눌러서 정지시키세요.

음량의 크기를 조절하려면

- 위쪽을 누르면 음량이 커지고 아래쪽을 누르면 음량이 작아집니다.

테이프 기능

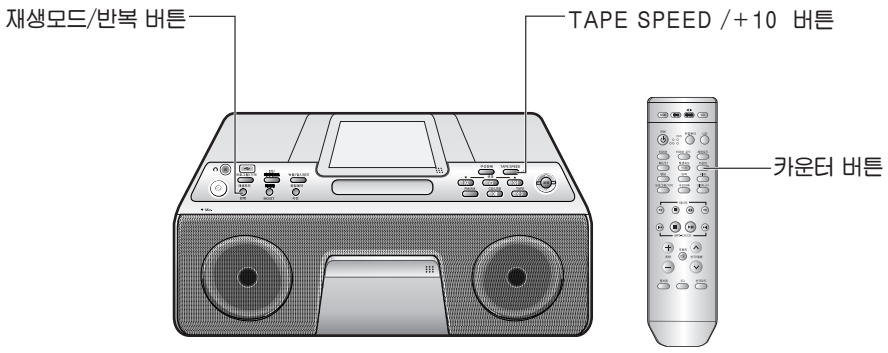

● 자동왕복 기능

테이프의 양면을 자동으로 들을수 있도록 해주는 3종류의 테이프 재생모드가 있습니다.
본체의 재생모드/반복 버튼이나 리모컨의 재생모드 버튼을 누르세요.

- **표시없음** : 앞면 또는 뒷면 재생 후 정지됩니다.
- ⟵ : 앞면 ➡ 뒷면 또는 뒷면 ➡ 앞면 재생후 정지됩니다.
- ⟲ : 사용자가 중단시킬때 까지 해당 테이프의 양면을 계속 재생합니다.

● 테이프 속도조절 기능

테이프의 재생속도를 조절하여 학습효과를 높일 수 있는 기능입니다.
본체의 TAPE SPEED 버튼이나 리모컨의 재생속도 버튼을 누르세요.

- SLOW : 원래의 속도에서 10% 정도 느려진 속도로 재생됩니다.
- FAST : 원래의 속도에서 10% 정도 빨라진 속도로 재생됩니다.
- HI-FAST: 원래의 속도에서 두배 정도 빨라진 속도로 재생됩니다.
- NORMAL: 정상적인 속도로 재생됩니다.

● 카운터 기능

표시부에 나타나는 테이프의 재생시간을 처음으로 되돌리는 기능입니다.
리모컨의 카운터 버튼을 누르세요.

- 테이프 재생 중 카운터 버튼을 누르면 표시부에 나타나는 시간이 "0000"으로 표시되면서 재생시간이 다시 카운트됩니다.

구간반복을 들을 때

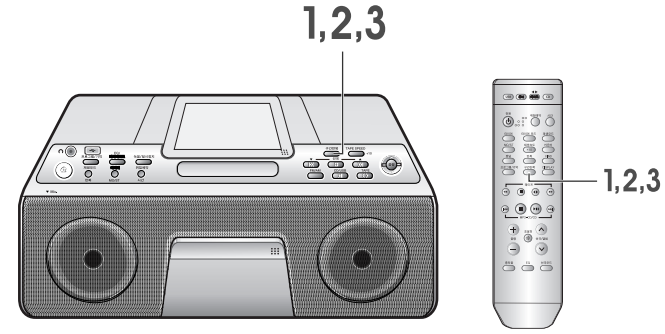

이 기능은 CD와 USB, 테이프 모두 사용 가능합니다.
재생중 다시 듣고 싶은 부분을 설정하여 학습용으로 사용하면 더욱 편리합니다.

1 재생 중 구간반복 재생을 원하는 시점에서 구간반복 버튼을 누르세요.

- 표시부에 START가 나타났다 사라지고 오른쪽 상단에 'A↔B' 가 깜박입니다.

2 원하는 종료 시점에서 구간반복 버튼을 한번 더 누르세요.

- 표시부에 END가 나타났다 사라지고 오른쪽 상단에 'A↔B' 가 나타납니다.
- 구간 지정이 완료 되면 그 부분이 자동으로 3회 반복 재생됩니다.

3 구간반복 버튼을 한번 더 누르면 구간반복 재생이 해제됩니다.

- 표시부 오른쪽 상단에 'A↔B' 가 사라집니다.

USB로 들을 때

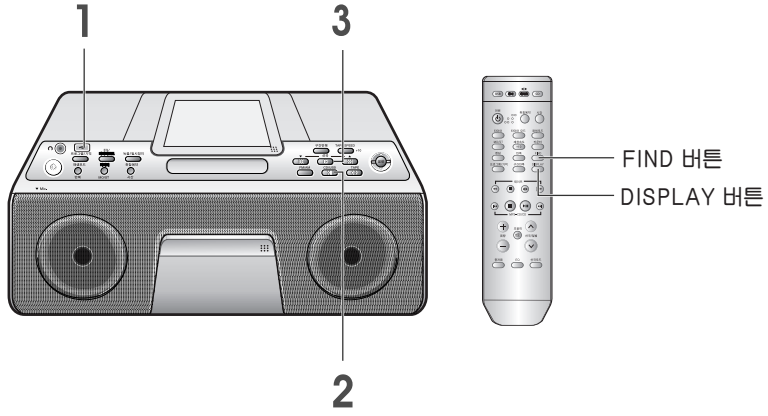

1 USB를 연결하세요.

- 표시부에 전체 곡 수와 USB가 나타납니다.

2 본체의 CD/USB 버튼을 누르세요.

- 리모컨에서는 USB 버튼을 누르세요.
- 본체의 CD/USB 버튼을 한번 누르면 재생되고. 한번 더 누르면 일시정지가 선택됩니다.

3 재생을 멈추려면 정지(□) 버튼을 누르세요.

FIND 기능

파일을 이름 별로 선택 재생 할 수 있는 기능입니다. 리모컨의 FIND 버튼을 누르세요.

- 파일 이름이 알파벳 ~ 숫자 순으로 나타납니다.
- 본 기능은 CD 기능에서 MP3디스크 사용중에도 동작 가능합니다.

DISPLAY 기능

표시부에 보여지는 앨범 정보를 선택 할 수 있는 기능입니다.
리모컨의 DISPLAY 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 앨범 정보가 FILE ➡ 002 00:36 으로 보여집니다.
- 본 기능은 CD 기능에서 MP3디스크 사용중에도 동작 가능합니다.

주의

- USB HDD기기및 일부 USB기기는 호환성능에 따라 지원하지 않을수도 있습니다.

MP3-CD/CD를 들을 때

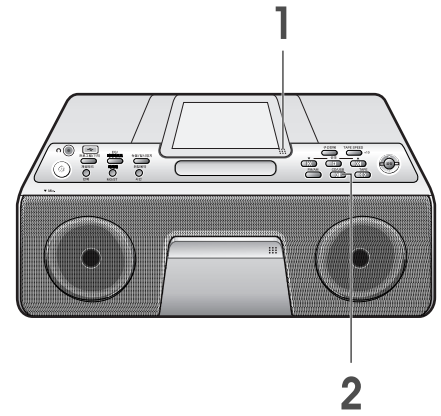

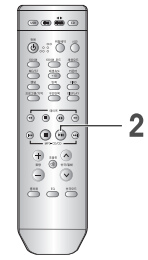

1 CD 도어를 눌러서 CD 또는 MP3-CD를 넣고, CD 도어를 닫으세요.

- CD의 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

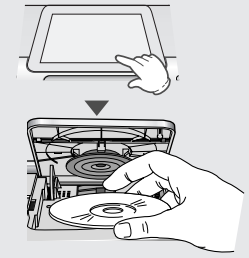

2 CD/USB 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 누르면 재생되고. 한번 더 누르면 일시정지가 선택됩니다.
- MP3 재생시 CD의 특성상 재생시작 시간이 다소 지연될 수 있습니다.

3 재생을 멈추려면 정지(□) 버튼을 누르세요.

주의

디스크를 사용할 때는?

- 중성세제를 묽게 탄 물로 닦고 부드러운 마른 수건으로 안에서 바깥쪽으로 닦아 주세요.
- 디스크를 잡거나 이동할 때는 디스크 면에 손이 닿지 않도록 잡아주세요.

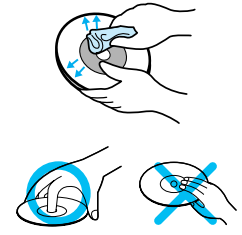

CD 탐색 기능

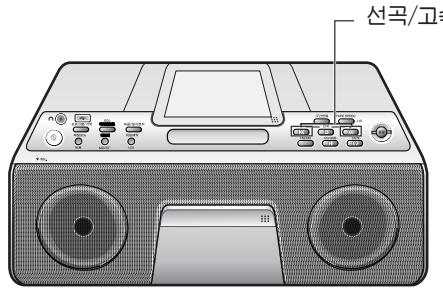

고속 탐색

재생중 ⏮ ,⏭ (고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.

- ⏭ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고,
  ⏮ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.

선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 ⏮ ,⏭ (선곡) 버튼을 짧게 누르세요.

- ⏭ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고,
  ⏮ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 ⏭ 버튼을 누르면 1번곡이 재생되고,
  ⏮ 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.

CD-R 또는 CD-RW를 재생할 때

- 사용자가 편집한 CD-R(Recordable)및 CD-RW(Rewritable)은 이미 완성됐을 경우에만 재생됩니다.
- 음악 CD 포맷으로 녹음된 원본 CD-R 또는 CD-RW를 재생할 수 있습니다.
  (단, CD의 특성이나 녹음 상태에 따라 재생되지 못할수도 있습니다.
- CD-RW의 경우 읽어들이는 시간이 좀 더 필요합니다.
  (이유는 CD-RW가 일반 CD에 비해 반사율이 낮기 때문입니다.)

MP3란?

오디오 신호 압축 기술의 세계적 표준인 MPEG1 Layer 3를 의미하는 것으로, 기존 오디오 데이터를 음질 저하없이 1/12로 원음 데이터를 줄이는 디지털 음악 압축 기술입니다.

주의

- CD-RW DISC의 경우, 고배속으로 Write 하거나 Writing format에 따라 data를 읽지 못하는 경우가 발생될 수 있습니다. 이러할 경우 Write 하거나 또한, 규정속도가 표기되지 않은 디스크는 저배속으로 Write 하시기 바랍니다.

10곡단위 선곡 기능

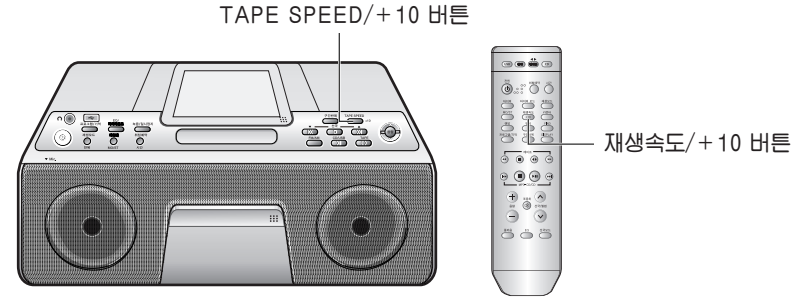

이 기능은 CD와 USB 에서 사용 가능합니다.

- MP3-CD인 경우에는 앨범으로 작성되지 않은 CD에서만 +10키로 동작합니다.
- 재생 중에 본체의 TAPE SPEED/+10 버튼이나 리모컨의 재생속도/+10 버튼을 누르면 10곡 뒤의 곡이 재생됩니다.

예)현재 15번 재생 중에 43번을 선택하려면 +10 버튼을 3회 누른 후 ⏭ 버튼을 3회 누릅니다.

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

앨범 및 트랙의 재생순서에 대하여

- Window Explorer 표시부의 예입니다.
- 화살표는 앨범 및 트랙의 재생 순서입니다.
- 확장자가 jpg,wav,doc만을 갖고 있는 트랙은 오디오 파일이 아니므로 재생되지 않고 뛰어 넘게 됩니다.

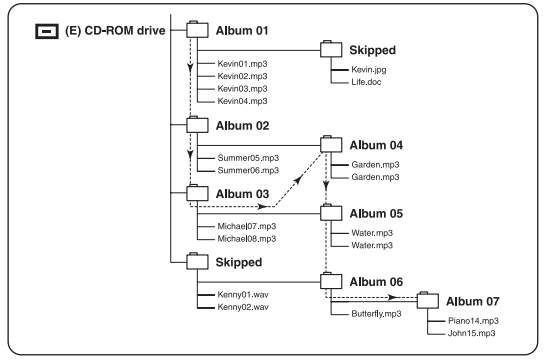

반복(CD REPEAT) 기능

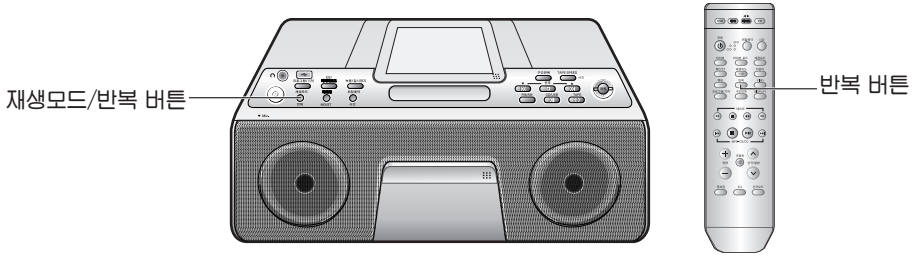

이 기능은 CD와 USB 에서 사용 가능합니다.

● CD를 반복하여 들을 때

재생모드/반복 버튼을 누르세요.

- 리모컨에서는 반복 버튼을 누르세요.
- 누름에 따라 REPEAT 1 ➡ REPEAT ALL 이 표시부에 나타납니다.

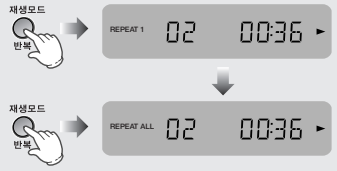

● USB를 반복하여 들을 때

재생모드/반복 버튼을 누르세요.

- 리모컨에서는 반복 버튼을 누르세요.
- 누름에 따라 REPEAT 1 ➡ REPEAT ALL ➡ REPEAT ALBUM 이 표시부에 나타납니다.

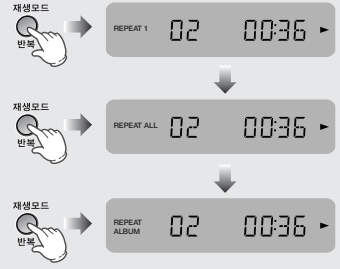

● 반복 기능을 해제하려면

재생모드/반복 버튼을 한번 더 누르세요.

- 표시부에서 REPEAT ALL 이나 REPEAT ALBUM 이 사라집니다.

프로그램 기능

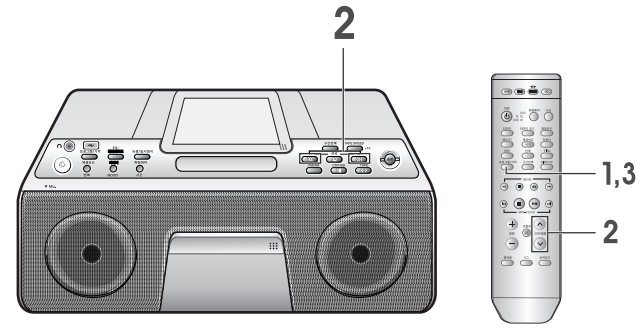

CD 기능을 선택하세요.

1 정지상태에서 프로그램/기억 버튼을 누르세요.

- 표시부에 “00 P-01” 표시가 나타납니다.

(보기) 00 P-01
곡 선택번호 / 프로그램번호

2 선국(⏮ , ⏭) 버튼을 눌러 곡을 선택하세요.

- 리모컨에서는 ⏮ , ⏭ 버튼을 사용하시면 됩니다.



3 프로그램/기억 버튼을 누르세요.

- 선택한 곡이 입력되었습니다.
- 2번~3번항을 반복 동작하여 최대 24곡까지 프로그램이 가능합니다.

4 프로그램된 것을 확인하고자 할 때

- 프로그램/기억 버튼을 누르세요.
- 누름에 따라 프로그램된 곡의 선택 번호가 표시부에 나타납니다.

프로그램 기능을 해제하려면

- 재생중에는 ◻(정지) 버튼을 2회 누르세요.
- 정지상태에서는 ◻(정지) 버튼을 1회 누르세요.
- CD 도어를 열고 닫을시 프로그램된 것이 지워집니다.

프로그램된 곡을 수정하고자 할 때

- 프로그램 확인중 프로그램된 곡을 수정할 경우에는 ⏮ , ⏭ 버튼을 이용하여 곡을 선택한 후 프로그램/기억 버튼을 누르면 수정된 곡이 입력됩니다.

MP3-CD/CD를 녹음할 때

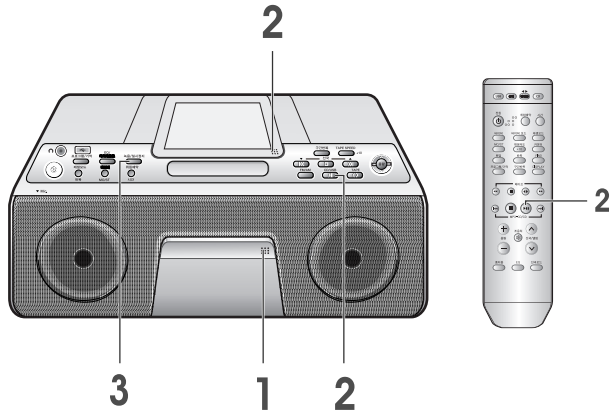

1 카세트 데크에 공테이프를 넣으세요.

● 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.

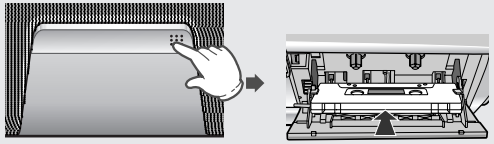

2 CD 도어를 눌러 디스크를 넣은후, CD/USB 버튼을 누르세요.

3 녹음/일시정지 버튼을 누르세요.

녹음을 멈추려면

● 정지(□)버튼을 눌러서 녹음을 정지시키세요.

참 고

● 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.

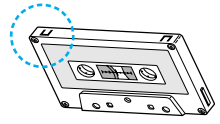

마이크 녹음할 때

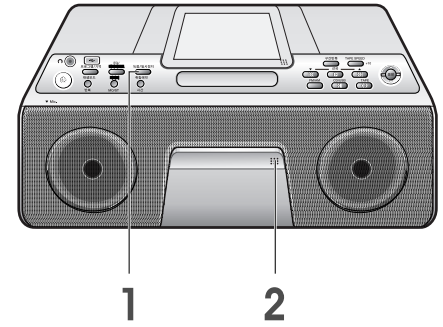

테이프 기능을 선택하세요.

1 카세트 데크에 공테이프를 넣으세요.

● 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.

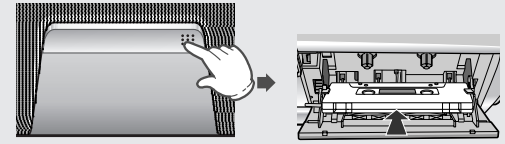

2 녹음/일시정지 버튼을 누르세요.

● 마이크 녹음이 시작됩니다.

참 고

● 본 제품은 고감도 콘덴서 마이크가 내장되어 있습니다.

녹음을 잠깐 멈추려면

● 녹음/일시정지 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.

참 고

● 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.

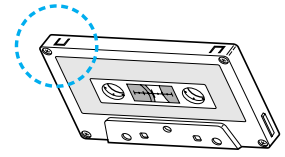

현재시각을 맞추려면

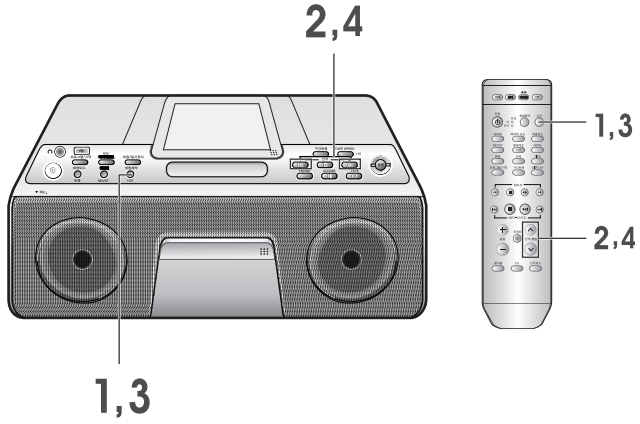

1 전원 대기 "--:--" 상태에서 취침예약/시간 버튼을 누르세요.

- 리모컨에서는 시간 버튼을 누르세요.
- 표시부에 "시" 부분과 " 🕘 "이 깜박입니다.

2 선국(⏮ , ⏭) 버튼을 눌러 시간을 맞추세요.

- 오전은 AM, 오후는 PM이 나타나게 하세요.



3 취침예약/시간 버튼을 누르세요.

- 리모컨에서는 시간 버튼을 누르세요.
- 표시부에 "분" 부분과 " 🕘 "이 깜박입니다.

4 선국(⏮ , ⏭) 버튼을 눌러 분을 맞추세요.

- 분을 맞추신 후 취침예약/시간 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.



참고

- 현재시각을 맞춰 두면 언제든지 시각을 볼 수 있으며, 켜지는 시간 맞추기, 꺼지는 시각을 예약할 수 있습니다. (다른 기능 사용중에도 현재시각을 맞출 수 있습니다.)

주의

- 매 단계마다 원하는 옵션은 15~16초내에 설정을 완료해야 합니다. 이 시간을 초과하면 다시 시작해야 합니다.

자동으로 켜지게(꺼지게)하려면

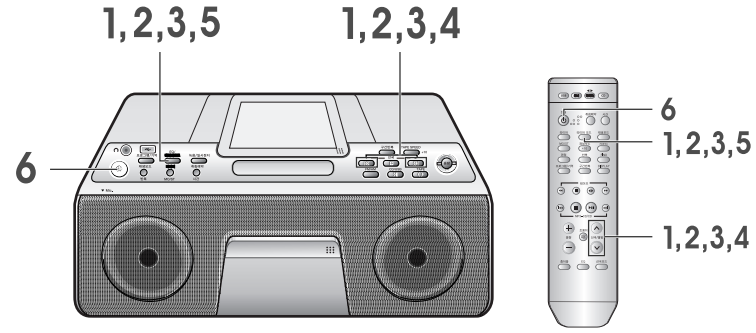

현재 시각이 입력되지 않은 상태 "--:--" 에서는 동작 예약이 안됩니다.
전원 대기 상태에서만 동작 예약이 가능합니다.

1 EQ/타이머모드 버튼을 누르세요.
켜지는 시각을 맞추세요.

- 리모컨에서는 타이머모드 버튼을 누르세요.
- 표시부에 "ON TIME"이 나타난 후 "시" 부분과 " 🕘 "이 깜박입니다.
- 선국(⏮ , ⏭) 버튼을 눌러 시간을 맞추세요.
- 시를 맞춘 후 EQ/타이머모드 버튼을 누르면 표시부에 "분" 부분과 " 🕘 "이 깜박입니다.
- 선국(⏮ , ⏭) 버튼을 눌러 분을 맞추세요.
- 다시 EQ/타이머모드 버튼을 눌러 주세요.

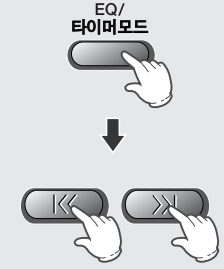

2 꺼지는 시각을 맞추세요.

- 리모컨에서는 타이머모드 버튼을 누르세요.
- 표시부에 "OFF TIME"이 나타난 후 "시" 부분과 " 🕘 "이 깜박입니다.
- 선국(⏮ , ⏭) 버튼을 눌러 시간을 맞추세요.
- 시를 맞춘 후 EQ/타이머모드 버튼을 누르면 표시부에 "분" 부분과 " 🕘 "이 깜박입니다.
- 선국(⏮ , ⏭) 버튼을 눌러 분을 맞추세요.
- 다시 EQ/타이머모드 버튼을 눌러 주세요.

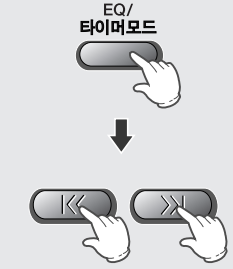

3 선국(⏮ ,⏭) 버튼으로 음량을
조정하고 EQ/타이머모드 버튼을 누르세요.

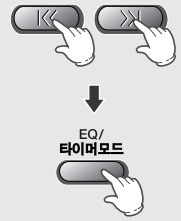

4 선국(⏮ ,⏭) 버튼으로 재생하고 싶은 기능을 선택하세요.

- FM : 프로그램된 15개 채널중 하나를 선택하세요.
- AM : 프로그램된 15개 채널중 하나를 선택하세요.
- CD : 원하는 CD를 넣으세요.
- USB : 원하는 USB를 연결하세요.
- TAPE : 원하는 TAPE를 넣으세요.



5 EQ/타이머모드 버튼을 눌러 타이머 예약을 완료하세요.

6 전원을 꺼주세요.

- 전원이 꺼진 상태에서만 동작예약 기능이 작동 합니다.

참고 타이머 ON/OFF 기능

- 본체의 타이머/MO/ST 버튼이나 리모컨의 타이머 버튼을 누름에 따라 표시부에 '🕘'가 나타나며 켜짐/꺼짐이 반복 선택됩니다.
- 타이머 기능을 동작 또는 해제 하실 때 사용하세요.

취침예약 기능

취침예약 기능

취침예약 확인

취침예약/시간 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 90MIN→ 60MIN→ 45MIN→ 30MIN → 15MIN → OFF가 반복 선택됩니다.
- 취침예약 기능은 원하는 시간을 설정하면 그 시간에 전원이 자동으로 꺼집니다.

참고

- 본 기능은 제품이 동작중에만 설정이 가능합니다.

랜덤/EQ/음소거/중저음 기능

랜덤 기능

- 트랙 또는 파일의 순서가 무작위로 재생되는 기능입니다. 이 기능은 CD와 USB에서 사용 가능합니다.

리모컨의 랜덤 버튼을 누르세요.

- 트랙 또는 파일의 순서가 무작위로 선정 되어 재생됩니다.

EQ(음색선택) 기능

- 이 제품은 듣고 있는 음악의 종류에 따라 고음과 저음 주파수 사이에서 가장 적절한 균형을 이룰 수 있도록 미리 설정된 이퀄라이저를 갖추고 있습니다.

EQ/타이머모드 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 PASS(일반) ➡ CLASSIC(클래식) ➡ ROCK(록) ➡ POP(팝) ➡ JAZZ(재즈)가 반복 선택됩니다.

음소거 기능

- 음악 감상중에 손님이 오거나 또는 잠시 소리가 나지않게 할 때 사용하세요.

리모컨의 조용히 버튼을 누르세요.

- 다시 소리가 켜지도록 하려면 조용히 버튼이나 음량조절 버튼을 누르세요.

중저음 기능

- 음성중의 중저음을 인출하여 중저음의 박력을 재현한 것으로 북소리나 말발굽소리와 같은 웅장한 사운드를 현장에서 직접 느끼는 것 이상의 기능입니다.

중저음 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 켜짐과 꺼짐이 반복 선택됩니다.

고장시 확인사항

증 상		확 인 사 항	조 치 사 항
제품사용시	●전원이 들어오지 않아요.	● 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 연결하세요. ● 제품 뒷면 연결 부위를 다시 한번 확인하세요.
	●소리가 나오지 않아요.	● 기능선택 버튼으로 듣고자하는 기능을 선택했습니까?	● 기능선택 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택하세요.
		● 음량이 최소로 되어 있지 않습니까?	● 음량을 적당히 조절하세요.
튜너	●FM 방송이 나오지 않아요. ●AM청취시 방송이 나오지 않아요. ●AM 청취시 '지—' 하는 잡음이 나요.	● 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있지는 않습니까?	● FM 안테나의 방향과 길이를 조절하세요. ● 제품의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. ● 전기기구(TV,비디오 등)의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전기기구로부터 멀리 이동하세요.
데크	●테이프가 돌아가지 않아요.	● 도어가 완전히 닫혔습니까?	● 도어를 완전히 닫아 주세요.
	●녹음 또는 재생시 음이 찌그러지거나 잡음이 많이 나요.	● 헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 테이프가 손상되지 않았습니까? ● 테이프의 회전이 무겁지는 않습니까? ● 전기모포나 조명기기가 가까이 있지 않습니까?	● 헤드를 닦아주세요. ● 테이프를 바꾸세요. ● 회전이 무거운 테이프는 사용하지 마세요. ● 전기모포나 조명기기의 전원을 끄거나 멀리 놓아주세요.
	●녹음이 안되요.	● 테이프의 안전편이 떼어져 있지 않습니까? ● 테이프가 불량은 아닙니까?	● 안전편을 떼어낸 곳을 스카치 테이프로 막으세요. ● 테이프를 교환해 주세요.
CD/MP3/CD플레이어	●CD연주가 시작되지 않아요.	● 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ●기능선택은 제대로 하셨습니까? ● 표시부에 일시정지가 나타나 있지 않습니까?	● 디스크를 바르게 넣으세요. ● CD(▶/II) 재생 버튼을 선택 하세요. ● 재생/일시정지(▶/II) 버튼을 한번 더 누르세요.
	●음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	● 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ● 디스크에 흠이 있지 않습니까? ● 출력음이 너무 크지 않습니까?	● 디스크를 깨끗이 닦으세요. ● 디스크를 바꾸세요. ● 음량을 줄이세요.
	●MP3-CD 플레이어가 재생되지 않는다.	● PC를 이용해 확장자가 .mp3인지 확인하세요.	
이상동작	●표시부에 이상동작이 발생하였어요.	● 전원 코드는 정확하게 삽입되었나요? ● 출력은 나오는데 단지 표시기에 이상동작을 하는지요?	● 전원코드를 올바르게 연결하세요. ● 전원 off 상태(STANDBY)에서 STOP(■) 버튼을 5초간 누르고 있으면 원래대로 원위치(Reset) 됩니다.

제품 규격

모델명 : RCD-M75U

튜너부

●FM 수신부

수신주파수 .....87.5~108MHz
실용감도 16dB
신호대 잡음비.....45dB
중간주파방해비.....60dB
의율 1%

●AM 수신부

수신주파수.....522~1611kHz
실용감도 62dB
신호대 잡음비.....35dB
중간주파 방해비.....45dB
의율 2.5%

CD부

주파수 특성 .....100Hz~10kHz
왜곡율.....0.3%(1kHz에서)
채널분리도 50dB
디스크 크기 직경:120.80mm
디스크 두께 1.2mm

데크부

주파수 특성 .....125Hz~6.3kHz
WOW FLUTTER.....0.25%
소거비.....35dB
녹음 재생 신호대 잡음비.....30dB
빨리감기/되감기 시간 ...약135초(C-60)

일반사항

전원 .....교류 220V 60Hz
직류 12V("D" SIZE×8)
정격출력 .....2W+2W(4Ω)
소비전력 18W
크기.....395(W)X258(D)X156(H)mm
무게 3.5kg
스피커 ø90mmX2

서비스 요청하시기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스 요청시 유상서비스로 처리될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

[1] 제품설치 관련하여 서비스를 요청한 경우

- 신규 구입 후 고객 설치 요구시
- 판매점에서 대리 설치접수를 하거나, 부실 설치로 인한 재설치시
- 제품 구입 설치이후 추가 제품 연결 요청시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 요청시
- 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객 설치 미숙으로 재설치 요구시

[2] 제품 사용설명으로 서비스 요청한 경우

- 사용환경에 따른 안테나 설명, 유선신호 점검, 전원 점검, 인터넷과 PC의 문제등 외부환경으로 인한 서비스 요청시
- 당사 제품과 타사 프로그램 연계 사용으로 발생되는 문제 해결 요청시
  (타사 소프트웨어에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 제품과 관련된 타기기의 설치, 설명 요청시

[3] 제품 간단 조정이나 세척등으로 서비스 요청한 경우

- 제품 안에 이물이 투입되어 문제가 발생하여 서비스를 요청시
- 제품 사용중 세척이나 내부 이물제거로 서비스를 요청시
- 제품 간단조정이나 분해하지 않고 처리하는 경우
- 제품 고장 요인이 아닌 S/W 업그레이드 요청시

[4] 그 밖의 경우

- 제품에서 사용되는 소모품(기록매체등)의 관리 소홀로 인한 고장이나 사용설명 서비스 요청시
  (소모품 문제에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 품질이 좋지 않은 기록매체 사용에 따른 고장이나 사용설명 서비스 요청시
- 제품이 비정상적인 환경에서 사용하거나 설치되어 문제가 발생한 경우
- 제품의 모델명과 제조번호가 확인이 되지 않을 경우

[5] 고객 주의사항

- 당사에서는 하드디스크, 메모리 카드 등 기록매체에 저장된 데이터의 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
- 제품 사용 설명서에 포함되지 않는 기능이나, 타사 쇼핑몰 등에서 잘못 기재된 기능은 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 일반제품을 영업(업무)용 사용시 발생되는 제품외적인 손실은 당사에서 책임질 수 없습니다.
- 서비스 요청시 제품에 저장된 중요한 데이터는 서비스를 받는 동안 손실될 수 있으므로, 반드시 백업을 받아 두시기 바랍니다. 수리과정에서 손실될 경우 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 제품고장으로 인한 녹화 또는 촬영이 안된 경우 제품외적인 손실은 당사에서 책임질 수 없습니다.

※ 상기와 같은 유형의 서비스를 받으실 경우에는 소정의 수수료가 부과될 수 있으므로, 서비스 신청전 전문상담원(1588-3366)을 통하여 보다 양질의 서비스를 받으시길 권장 드립니다.

제품보증서

본 제품의 제품 보증기간은 1년, 부품 보유년한은 4년 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준 (공정거래위원회 고시 제 2009-1호) 에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

※ 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반으로 단축됩니다.

소비자 피해유형			보상내역	
			품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해		제품교환	
	교환된 제품이 1개월이내에 중요한수리를 요하는고장발생		구입가 환급	
	교환불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액감가상각후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	유상수리 금액징수후 감가상각적용 제품교환
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리

유상서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 제품 신규 설치 및 판매점(소비자)에서 부실하게 설치해 주어 재 설치시
- 추가 제품 구입 및 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 안테나, 유선신호, 전원 등 외부환경 문제시
- 인터넷, PC, 외부 안테나, 유선신호, 전원 설명 및 설치 시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조로 고장발생시
  - 제품에 외부 이물을 투입하여 고장 발생시
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.samsung.com/sec

SAMSUNG

메모